


ACCURATE[®] 4

DERSKİTABI

DEMO KİTAP


AYHAN
SİVRİDAĞ

Ders 1 Hoşgeldin ekranı - Başlangıç ayarları

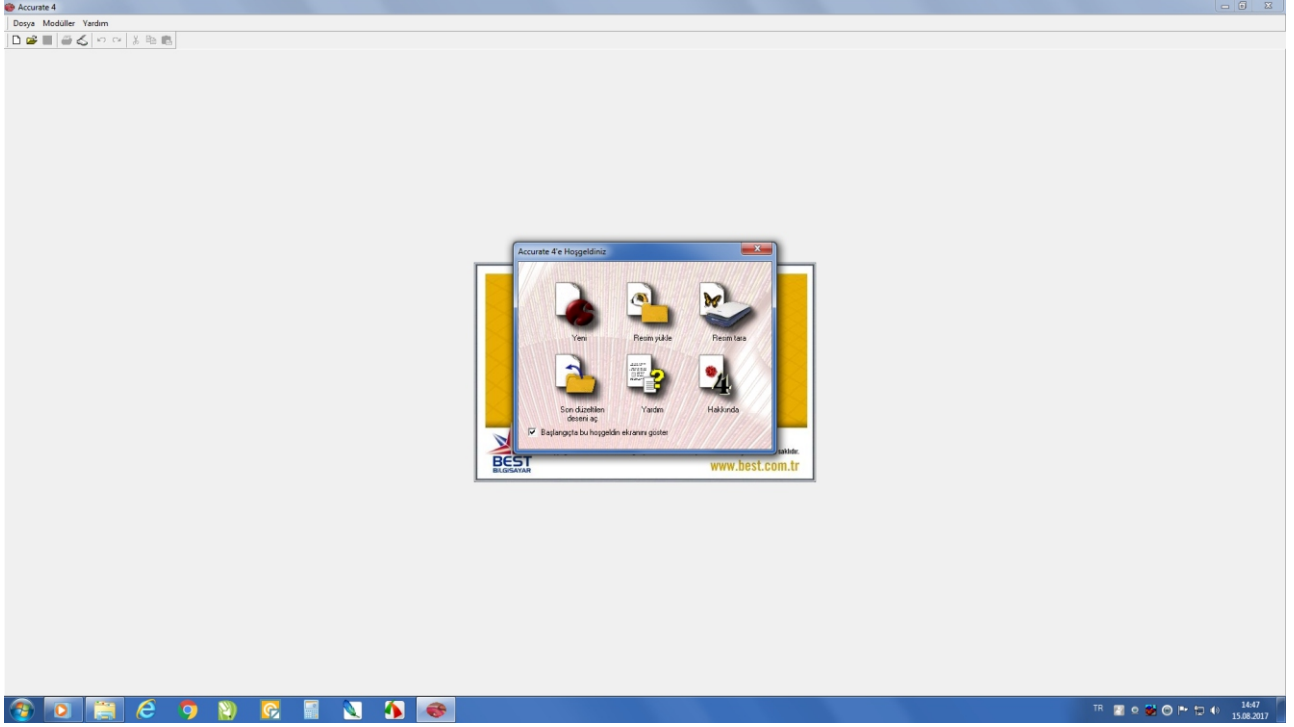


ACCURATE 4 programınız kurulumundan sonra yukarıdaki gibi açılır. **Yeni** diyerek programın çalışma ekranına girelim.

Başlangıç ayarları

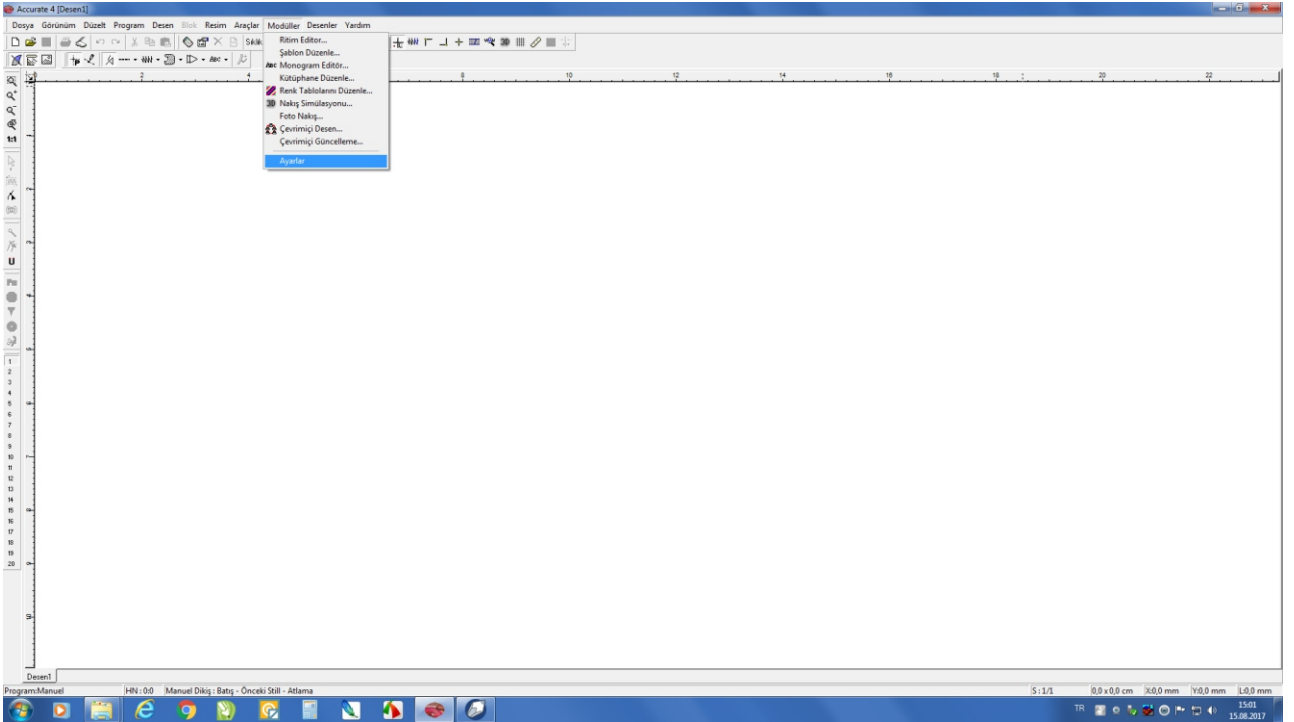


Karşımıza gelen ekranda menülerden **Mod / Ayarlar** diyoruz.


PC den Accurate'e Resim Aktarma

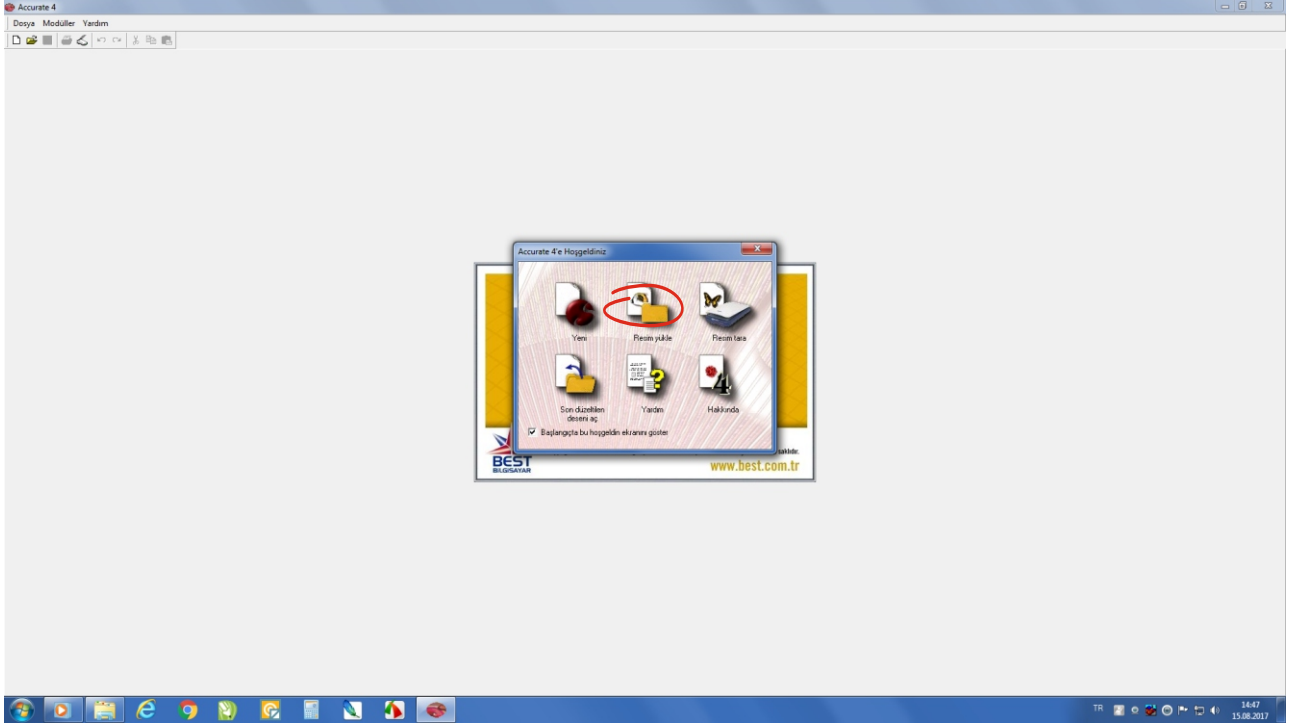



Ekranınıza bilgisayarınızdaki hazır bir resmi aktarmak için yukarıdaki ve aşağıdaki yönergeleri kullanınız.

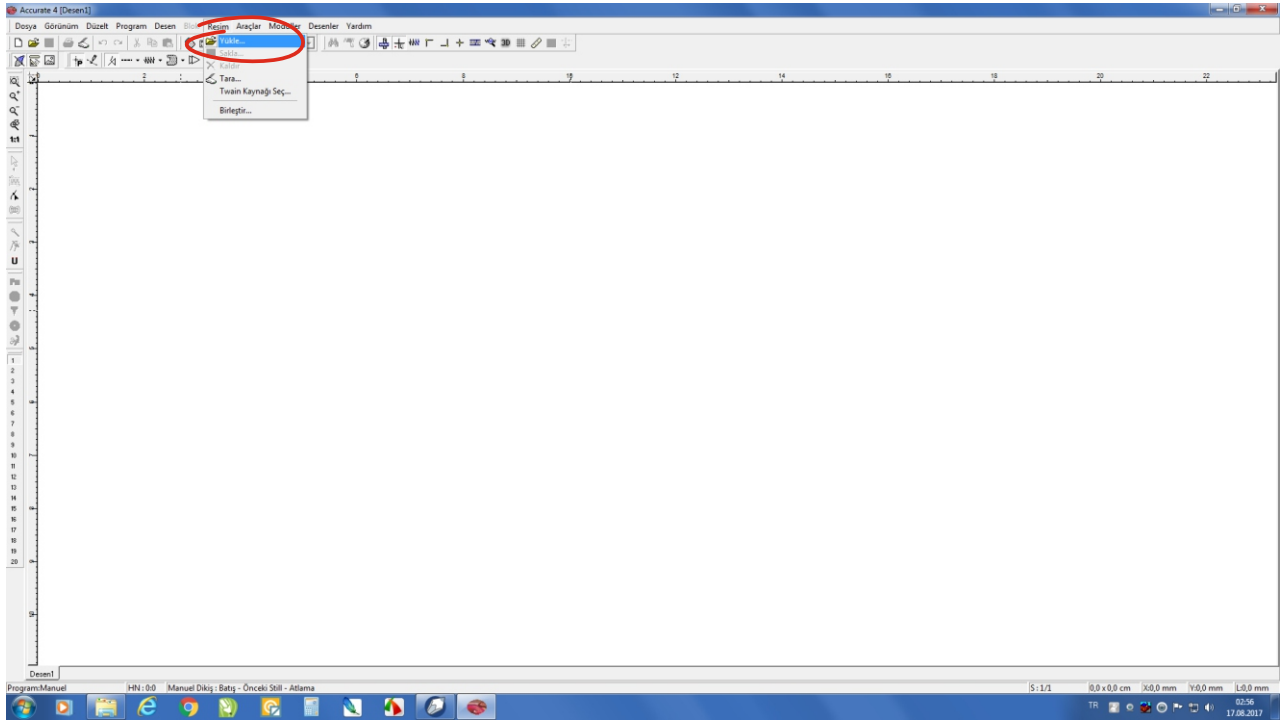


Ders 2 Accurate 4 ve CorelX5

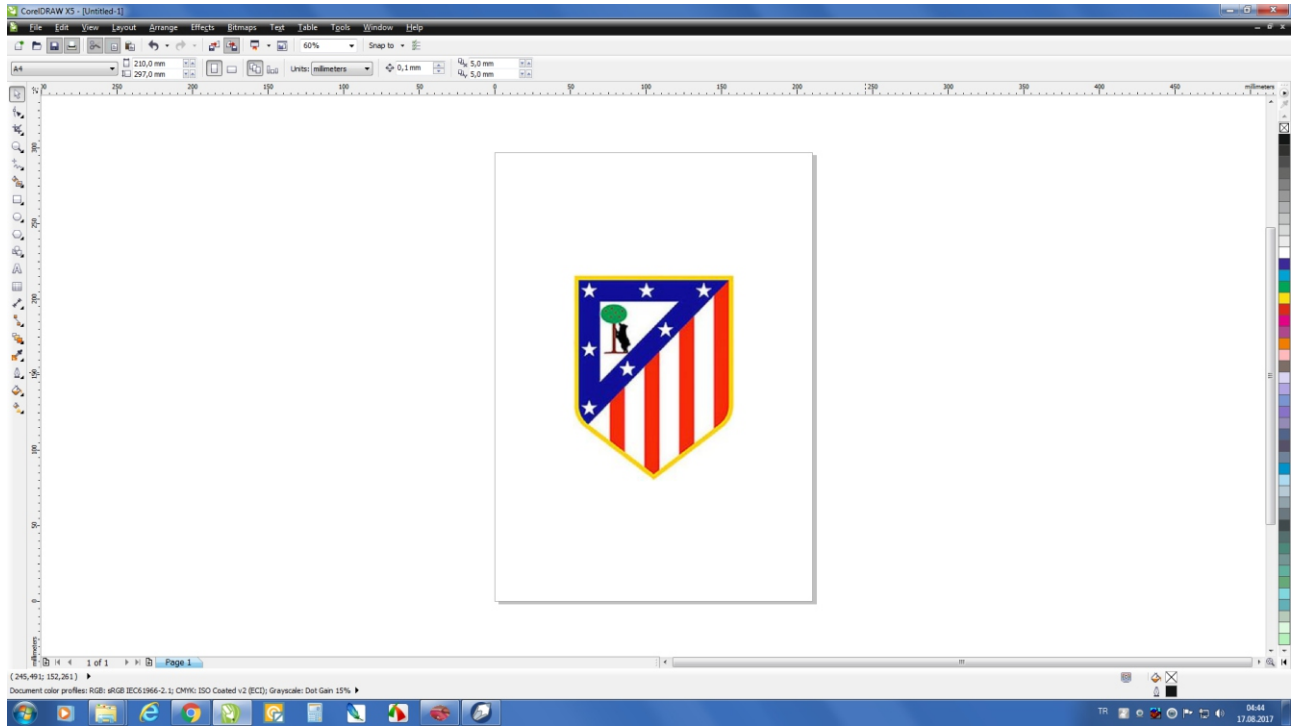

Accurate 4 programına resim aktarırken resimdeki bozuklukları gidermek istediğinizde resminizdeki bazı kırıklıkları düzeltmek istiyorsanız Vector Magic ve CorelDraw programlarından yararlanmalısınız.

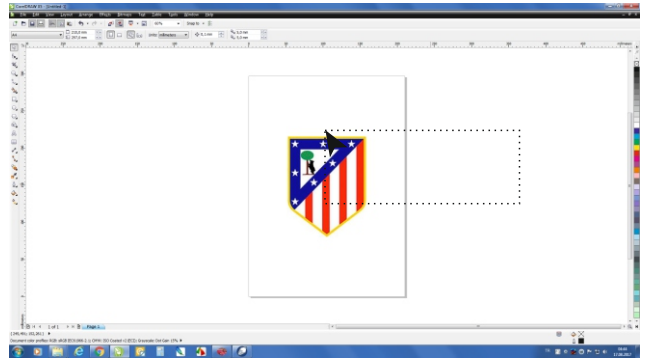
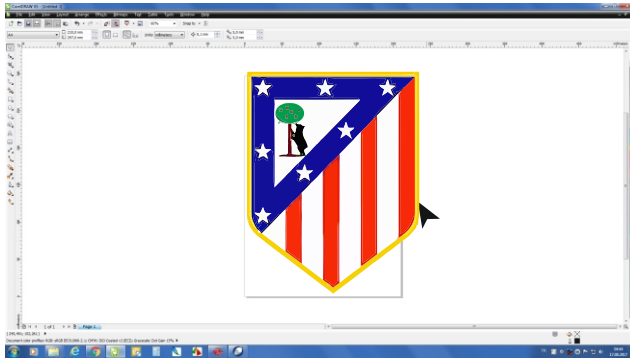


Daha sonra soldaki iconlardan **Shape Tool** Kısa yolu (F10) seçiyoruz. Çizimi dışarıdan tamamını kapsayacak şekilde mous un sol tuşuna basılı tutarak tarıyoruz. Düğmeler seçili duruma gelecektir. Düğmeler seçili duruma geldikten sonra ekranın sol üst tarafından Converti Curve yi işaretleyin.



Şimdi düz çizgilere istediğimiz eğrileri verebilir sorun çıkaran bazı düğmeleri tekrar istediğimiz düzeni verebiliriz.

DERS 9 Sargı - Düğme,Paralel Kenar, Eksen Elips

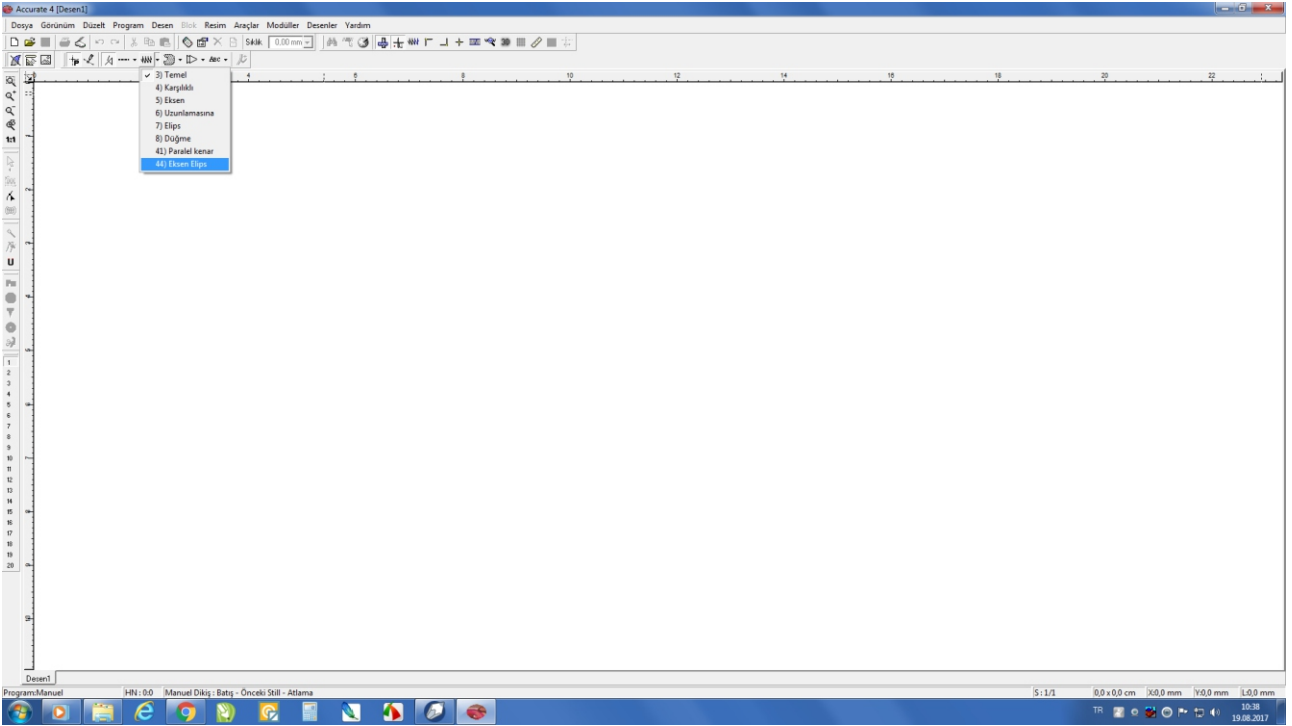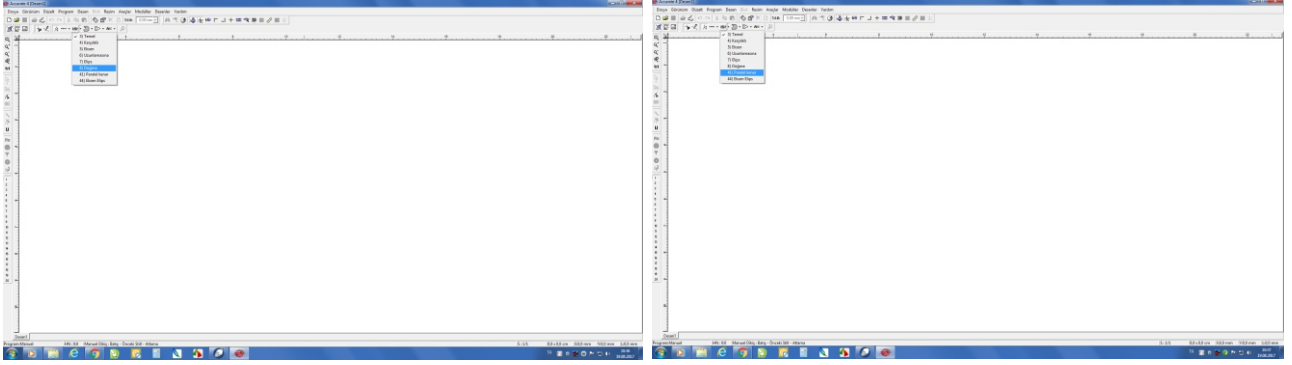

Bu dersimiz üç bölümden oluşmaktadır. **Düğme, Paralel Kenar, Eksen Elips** Neden bu kadar sargı çeşidi var diye düşünebilirsiniz. Kullandığınız makina ve işleyeceğiniz desene göre sargı çeşidini doğru seçtiğinizde Sonuçta çıkan nakışınız daha ahenkli olacaktır. Tabii ki buda zamanla alışmak demektir. Tecrübe gerektirir. Bazı nakışlara dikkat ederseniz gereksiz ip salgıları vardır ve hiç hoş durmaz. Ders 9 videosunu izleyerek dersimize devam edelim.

Devamıvar 05309358402

AyhanSivridag Tel&WhatsApp

Bankadekont:

AdresSizin:

TelSizin:

HangiKitap&set:

Sipariş:Sizinürün3günicindesizde/kargo