

PC


Personal Computer

İÇİN PREPS DERSİ


TEL ,İPLİK DİKİŞ VE AMERİKAN CİLT MONTAJDAN ÖNCE YAPMANIZ GEREKEN ÖNEMLİ BİR HAZIRLIK

Preps programında montaja başlamadan önce yapmanız gereken hazırlık: Montajınızı tel dikiş veya iplik dikiş veya Amerikan cilt yapacaksanız., Elinize bir adet A4 kağıt alın. Bu kağıdın yatay tarafı karnınıza bakacak şekilde tutun. Kağıdı soldan sağa doğru ikiye katlayın. Daha sonra kağıdın açılır kapanır kısmını tekrar karnınıza bakacak şekle getirerek yine ikiye katlayın. Şimdi tekrar kağıdın açılır kapanır tarafını karnınıza bakacak şekilde tutun ve sağ alt aralıkları kullanarak her bir sayfaya önlü arkalı 1 den başlayarak sayfa numarası verin. Bu işlemin sonunda en baş sayfaya ÖN en sondan bir önceki sayfaya ARKA yazmayı unutmayın. Tüm bu işlemler bittikten sonra kağıdı tamamen açtığınızda birinci yüz Şekil A da, ikinci yüz Şekil B de görüldüğü gibi olmalıdır. diyelimki montaj yapacağınız kitap 52 sayfa olsun. (Kitaplar her zaman çift sayı olmalıdır). Her sayfadan sonra numarayı devam ettirerek yeni bir A4 kağıdı hazırlamalısınız. Örneğin 2. A4 kağıdı sayfa numarası 9 dan başlamalı16 da bitmeli. 3. A4 kağıdı 17 den başlamalı 24 de bitmelidir.

1 FORMADA 8 SAYFA TRASE

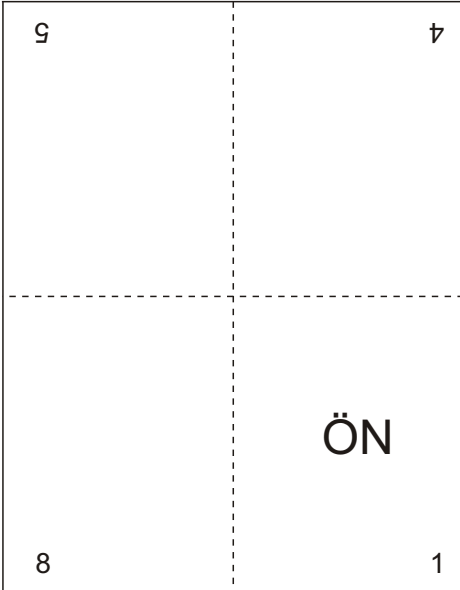

Şekil A

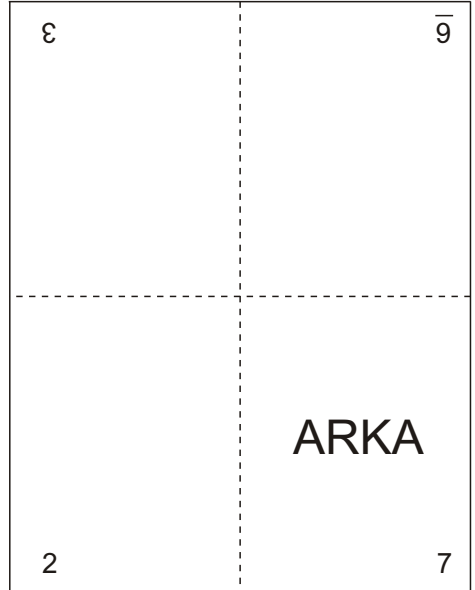

Şekil B


1 FORMADA 16 SAYFA TRASE

7	10	11	9
4	13	16	1

Ön yüz


5	12	9	8
2	15	14	3


Arka yüz

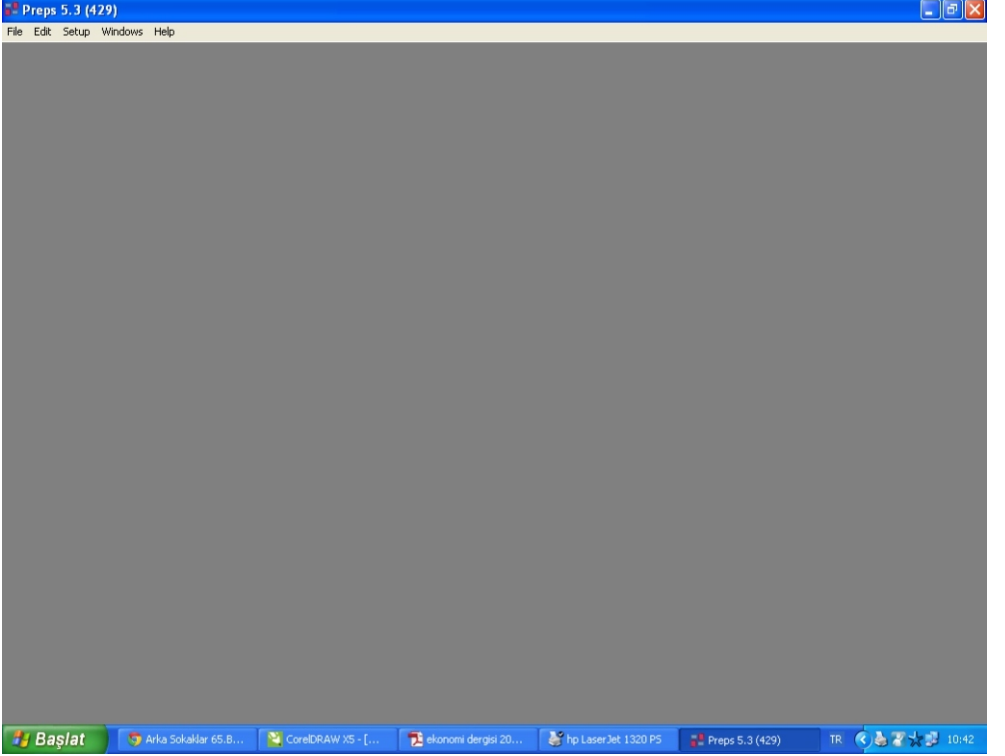

Program açıldıktan sonra karşınıza yukarıdaki gibi bir ekran gelecektir. Buraya CTRL+T diyor ve yeni bir temlate oluşturmaya başlıyoruz.

Trase hazırlarken işlerimizi kolaylaştırmak için bir kısa yol paleti bulunmaktadır; şimdi bu paleti tanıyalım.

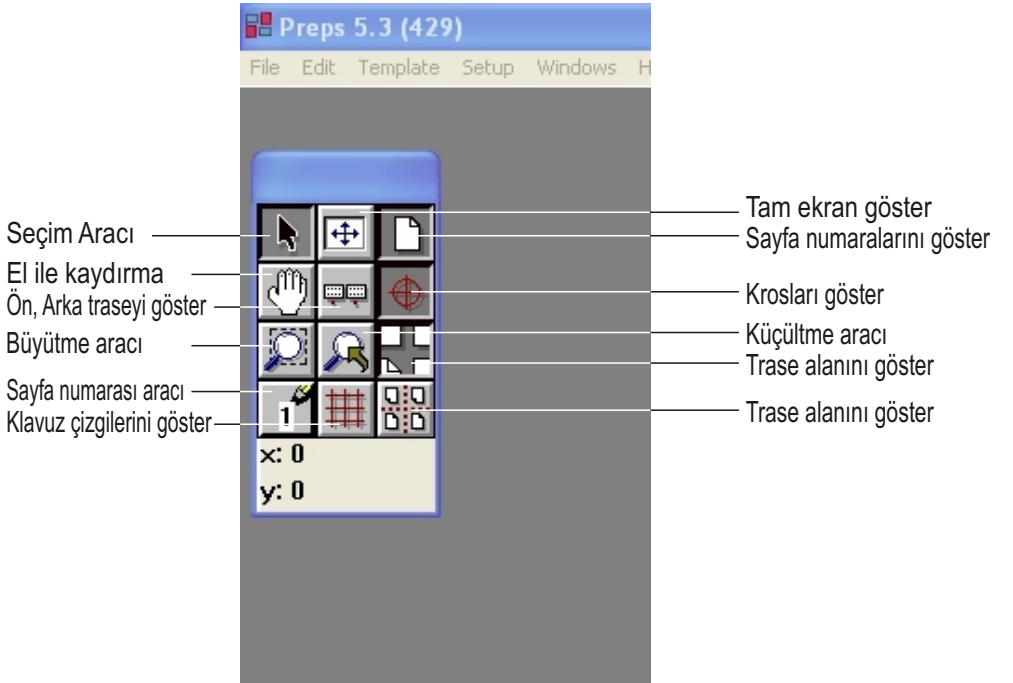


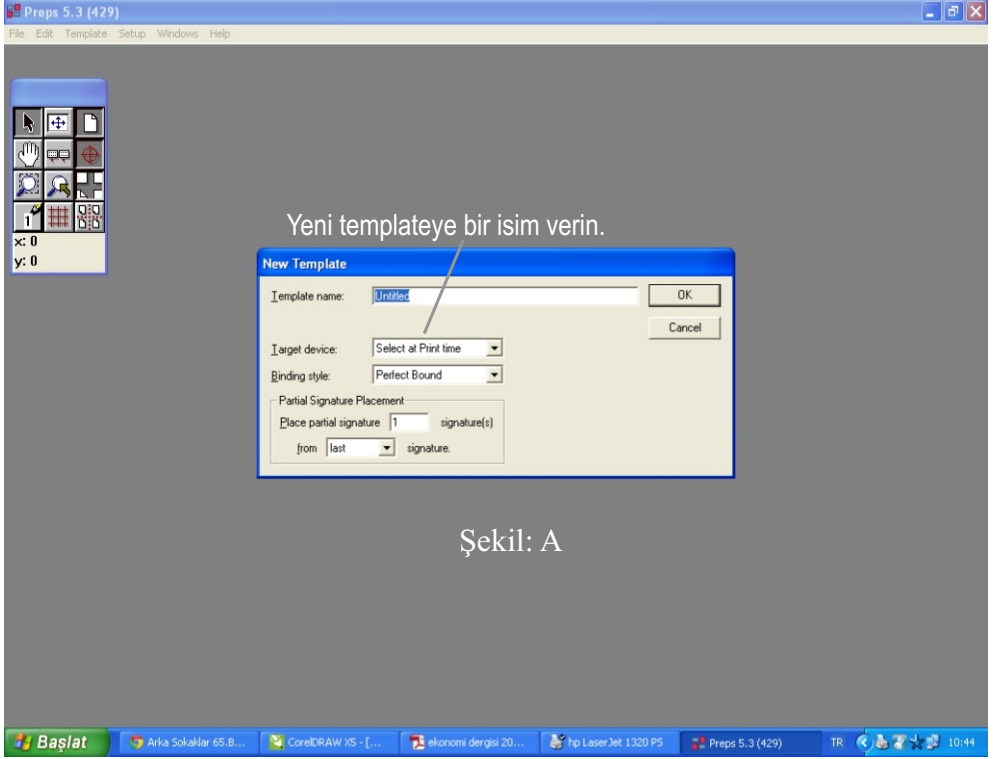

Şekil: A


Trase Ebadını Oluşturma

Şekil A'daki seçenekleri tercih ettikten sonra OK butonuna basarız.

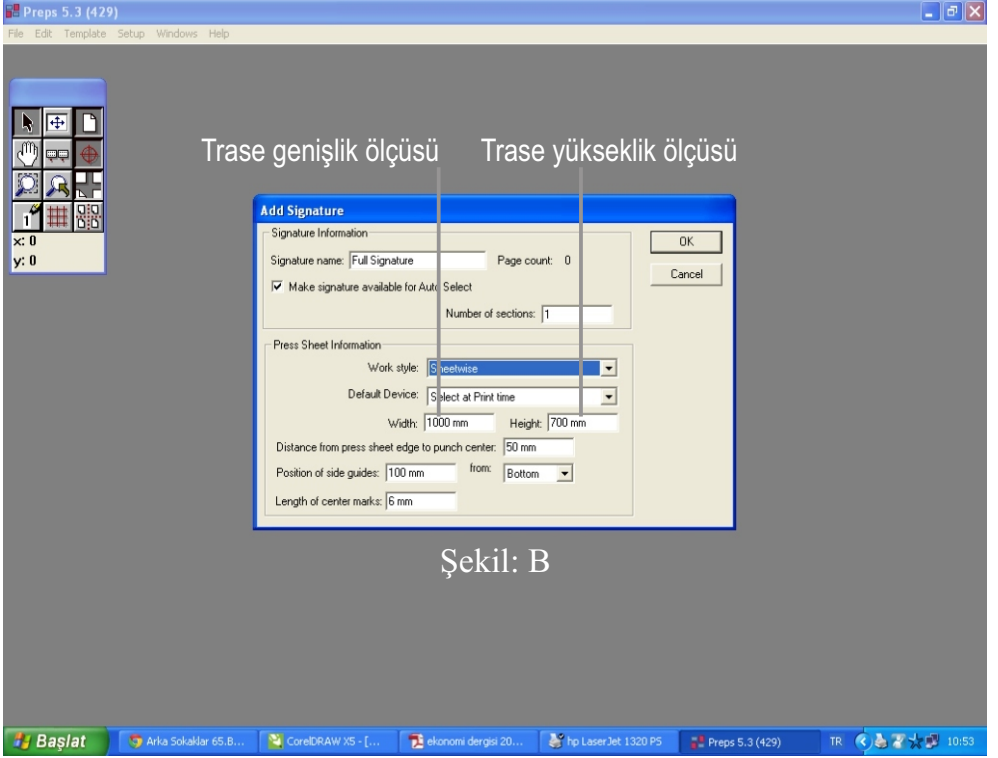

Şekil: B

Karşınıza tekrar bir menü çıkacaktır. Buradan da trasenizin yüksekliğini ve genişliğini ayarlayınız. Unutmamalısınız ki, trase ebadı baskıya girecek kâğıt ebadıdır, bu nedenle trase ebadı belirlerken işinizin ebadına göre standart kâğıt ebatlarından girmelisiniz. Burada montajını yapacağınız işin ebadı 19,5x27,5 cm'dir. Bu ebada göre 70x100 cm olarak giriniz ve OK butonuna basınız.

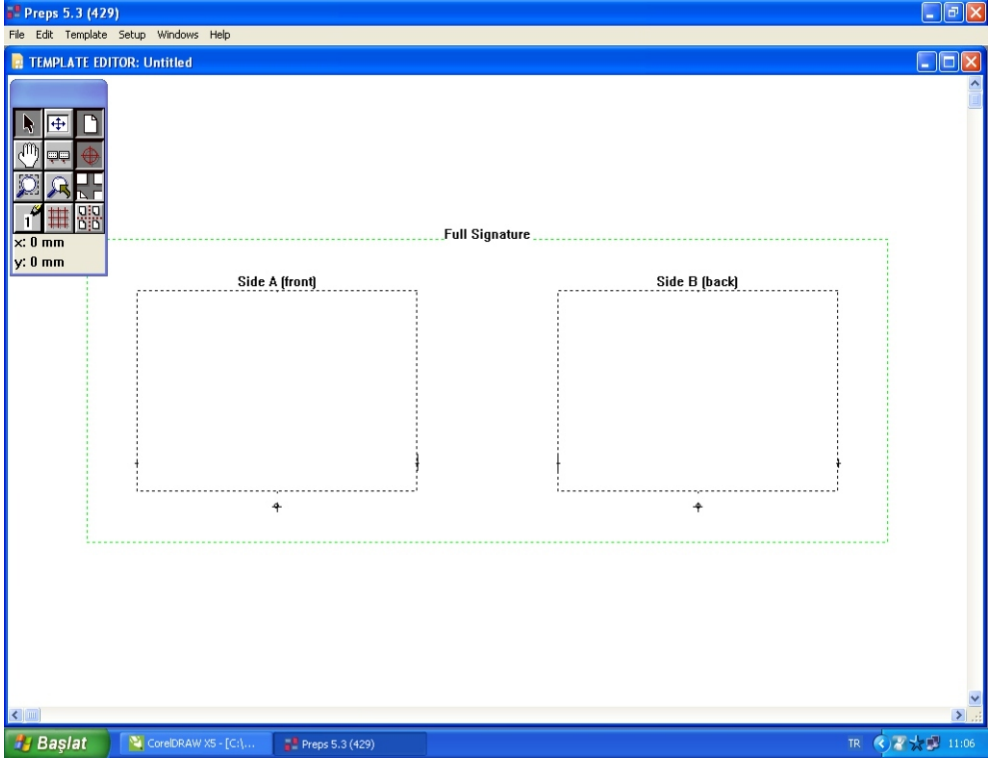

Karşınıza trasesinizi oluşturacağınız ekran gelecektir. Trase oluştururken sadece birinci formanın ön yüzünün trasesini oluştururuz. Formanın arka yüzü ve diğer formalar otomatik olarak yapacağınız trasenin aynısı olur. Şayet yarım veya çeyrek forma varsa onun için ayrı trase oluşturulur.

